


# DE ÜBERSICHT

-  **1** Empfindlichkeit FM-Sendersuche
-  **4** Alle gespeicherten FM-Sender löschen
-  **6** Alle gefundenen FM-Sender speichern
-  **7** Löschung FM-Sender
-  **9** Angewählten FM-Sender speichern
-  **>■◀** Angewählten "IDEAL" modus
-  **M/ST** Mono / Stereo umschalten
-  **⏻** Startmodus speichern (Ein/Aus)
-  **5** **KBSOUND®DOCK** oder Bluetooth® Verbindung
-  **2** Bitte heben Sie die kit Identifikation nummer zum Bluetooth® paaren auf

Play/Pause für Play Liste

Löschtaste  
Ein/Aus

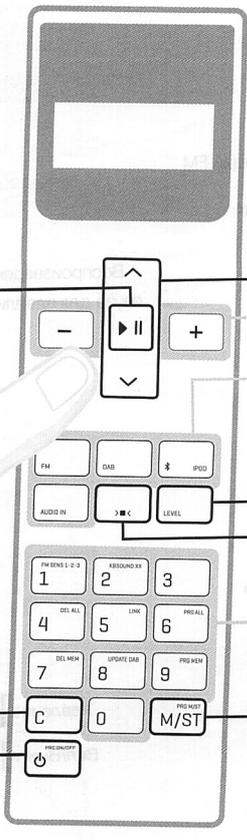

-  FM / DAB Speicher Scan
-  Vor- und Zurückspringen in Play Liste
-  Automatische FM-Sender-Suche
-  Lautstärkenregelung/Tiefenregler/Höhenregler/Balance
-  Auswahl der Audioquelle
-  Lautstärkenregelung/Tiefenregler/Höhenregler/Balance/Loudness
-  Mode "IDEAL"
-  Numerische Tastatur  
Direktwahl eines FM-Sender (95.8 MHz)
-  **5** FM gezwungen Mono